SHARP

スロージューサー 家庭用

取扱説明書

形名

EJ-CP10A

juicepresso



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 で使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

- プ製品オーナーの会員サイト(無料)より、製品をぜひご登録ください。








各部のなまえ・付属品

本体分解図

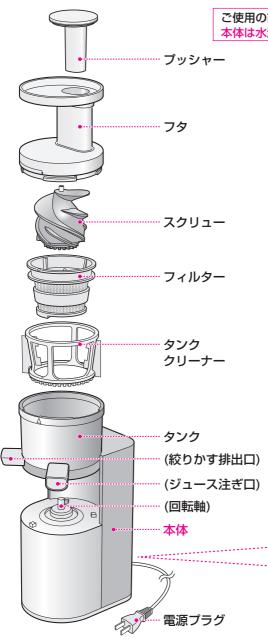

で使用の前に、本体以外の部品を洗ってください。 本体は水洗いできません。

付属品(各1)

● ジュースカップ(容量約1200mL)

目盛りは目安です。 計量カップとして ご使用できません。

清掃用ブラシ



●メニュー集

当商品は日本国内向けであり、日本語以外の取扱説明書/メニュー集はありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

※使用中に破損したり、紛失したときは、お買いあげの販売店または最寄りの「シャープお客様ご相談窓口」へお申し付けください。(有料)

電源スイッチ(本体背面)



スタート: 上部を押すと運転を開始 します。

逆転:下部を押すと回転が逆になります。食材が詰まったときな

どに押します。

停止: スイッチのくぼみを合わせる と停止します。

特長

このスロージューサーは、食材を少しずつ入れることで、内部のスクリューが食材をゆっくり取り込みジュースを絞ります。

※プッシャーは、葉菜類などスムーズに 投入しにくい食材をスクリューに落と し込むためにお使いください。 多くの食材を一度に押し込むためのも のではありません。

(食材を一度に押し込むと、詰まりの 原因になります)



● 金属の刃を使わず、樹脂製スクリューでゆっくりと食材を押しつぶす低速圧縮方式なので、栄養素の減少を抑えてジュースが絞れます。



●幅広い食材を使って、ジュースの他に スープ、しょうが汁や豆乳も作れます。 絞りかすは、食物せんい豊富なヘルシー料理に簡単にお使いいただけます。

もくじ

ページ は 各部のなまえ・付属品 特長 仕様 安全上のご注意 使用上のご注意 使 セット方法 6 ジュースを絞る 8 た 必 お手入れ 10 食材について 故障かな? 保証とアフターサービス お客様ご相談窓口のご案内

仕様

電源	交流100V 50-60Hz共用		
定格消費電力	150W		
1分間当たりの回転数	32回転 連続30分※1 幅137mm×奥行192mm×高さ415mm 約5.2kg		
運転時間			
外形寸法※2			
質 量			
電源コードの長さ	約1.4m		
1時間当たりの待機時消費電力量	約1.5Wh		

※1 連続使用する場合は、いったん5分程度停止させてください。 固いにんじんや、水分が少ない水煮した大豆、食物せんいが非常に多い しょうがは、連続20分以上の運転をしないでください。

※2 絞りかす排出口、ジュース注ぎ口を含みません。

裏表紙

安全上のご注意 ぬずお守りください

の数字は、主な説明のあるページを示しています。

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、 次のように区分して説明しています。

↑ 警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

「軽傷を負う、または財産に損害を受ける / 注意 おそれがある一内容。

■お守りいただく内容の種類を 次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければいけないこと。

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

分解・修理・改造はしない



● 自分で絶対に分解・修理・改造を **しない** (感電・火災・けがの原因) 修理は、お買いあげの販売店、ま たはお客様ご相談窓口にご連絡く ださい。(15ページ)

子供だけで使わせない



■ 乳幼児の手の届く所で使用・保管 をしない

(感電・けがの原因)

本体を水でぬらさない



● 本体を水につけたり、水をかけた りしない

(感電・ショート・故障の原因)

異常・故障時には、直ちに使用を 中止する



- すぐに電源プラグを抜いて、 販売店へ点検・修理を依頼する (発煙・発火・感電・けがのおそれ)
 - コードや電源プラグ、本体が異 常に熱くなる。
 - ■コゲ臭いにおいがしたり、異常 な音や振動がする。
 - ●タンクなどの部品にひびや破損 筒所がある。
 - その他の異常や故障がある。

電源プラグやコードは、乱暴に扱わない 定期的にほこりを取り除く



- ゆるんだコンセントは使わない
- 傷んだコードや電源プラグは使わない
- 傷付けたり、変形させない
- 収納時にコードを本体に巻き付けない 無理に曲げる・引っ張る・ねじる・ 束ねる・重い物をのせる・挟み込む・ 加工する・高温部に近付けるなどを しない。

(火災・感電・ショートの原因)

● 定格電圧(交流100V)以外で使わない



■ 電源プラグは根元まで、確実に 差し込む

(発火の原因)

● 定期的に電源プラグに付いたほこりを 乾いた布で拭き取る

(ほこりがたまると、火災の原因)



■ぬれた手で電源プラグの抜き差し しない

ぬれた手で電源スイッチを触らない (感電・故障の原因)

投入口に指・スプーン・はしなどの 異物を突っ込まない



● 投入口・ジュース注ぎ口・絞りかす 排出口に指・スプーン・はしなどの 異物を入れて運転しない

(故障・けがの原因)



、注 意 けがを防ぎ、家財などを守るために

安全な場所で使用する



● 丈夫で安定した水平な場所に置く (騒音や振動、ガタ付きの原因)



- 不安定な場所で使わない (落下によるけがや製品の破損の原因)
- ★のかかる所や火気の近くで使わない (変色・変形・感電・火災の原因)
- 壁や家具の近くで使わない (壁や家具の汚れの原因)

電源プラグは正しく扱う



●電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かない (断線やスパークして、発火の原因)



● 電源プラグをコンセントから抜き差しするときは、必ず電源スイッチが「停止」の状態でおこなう(けがの原因)



● 部品の取り付け・取りはずし・お手 入れは、必ず電源スイッチを「停止」の 状態にし、電源プラグをコンセント から抜いておこなう

(感電・けがの原因)

● 使用時以外は、電源スイッチを「停止」 の状態にし、電源プラグを抜く (絶縁劣化などで感電や漏電・火災 の原因)

その他



- 運転中に移動させない (けが・破損の原因)
- 穀物粉砕用として使用しない
- カラ(食材なし)の状態で運転を しない

(破損の原因)

- ◆ 柿・桃のような固い種があるもの はそのまま投入しない (故障の原因)
- 運転中はフタを開けない (けがの原因)



移動させるときは、電源プラグを 抜き、本体とタンクを分けて持つ (落下によるけがや製品の破損の 原因)




使用上のご注意

- ●食材によっては、すべてがジュースと絞りかすには分かれず、絞りかすがフィルター内に残ることがあります。
- ●水煮した大豆など食材によっては、使用後タンクがはずれにくい場合があります。
- ●バナナ、キウイ、いちごなどの果物は、果肉成分が絞りかすの方に多く含まれることがあります。
- ●食材によっては、ジュースが分離することがあります。
- ●食材の鮮度や収穫時期によって、出てくるジュースの量は変わります。

電源プラグを抜き、安定した水平な場所でセットします

タンク底面のパッキン(黄色)が、はまっているか確認する

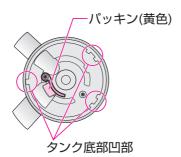

タンク底面凹部と本体の突起部を合わせてセットする



タンク底面のパッキン(黄色)について

使用するときは、必ずパッキンがはまっているか確認してください。 (パッキンがはまっていないとジュースが漏れ出るおそれ) で使用後はパッキンを引き出して洗います。

[付けかた]




押し込む


「引き出しかた」




パッキン(黄色)を引き出す


③ フィルターを タンククリーナーに 差し込む









イ フィルターの○と タンク側面の▲の位置を 合わせてセットする

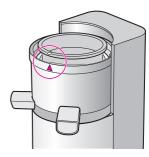

5 スクリューをフィルター (本体の回転軸)にはめ込む

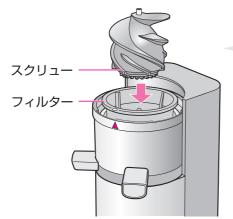


● スクリューとフィルターの すき間で指をはさまないよ うに、注意しながら中央に 差し込み、上から指先で左 右にねじりながら押し込む。 はめ込みが不十分ですと、 フタが閉まりません。

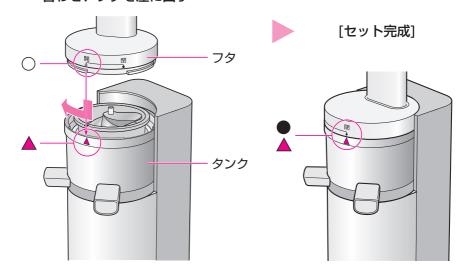

お手入れなどで分解するときは、セット方法と逆の手順で おこなってください。

ジュースを絞る

食材の下ごしらえはメニュー集7ページを参照ください

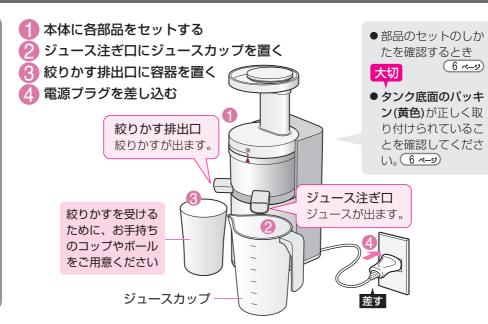

大切 知っておいてください

- にんじんなど、せんいの多い食材を絞るとき:絞りかすがジュースに混じることがあります。気になる場合は、こしてからお召し上がりになるか、 都度お手入れしていただくことをおすすめします。
- 組み合わせジュースを絞るとき: 食材を少しずつ交互に投入すると、ジュースに混ざる絞りかすの量を少なくすることができます。
- 排出される絞りかすの量が少ないとき(小松菜、キャベツ、パイナップルなど): ジュースの量400mLを目安にお手入れしていただくことをおすすめします。 (タンク内に絞りかすが詰まって、フタが開かなくなるおそれ)
- 絞りかすが詰まってタンクにジュースが溜まってしまったとき:
 ①フタを開く(フタが開かないとき⇒ (13ページ))
 - ②スクリュー・フィルター・タンククリーナーをセットした状態のまま、タンクを押さえながら持ち上げ本体からはずす。(石図参照) (スクリューをタンクからはずすと、タンク内のジュースが回転軸部分から漏れるため、必ずスクリューを付けた状態でタンクをはずしてください)
 - ③タンク内のジュースは、ザルなどでこしてお召し上がりいただけます。
- 「逆転」を押して運転する際は、フタを手で押さえながらご使用ください。 「逆転 |運転時は、フタが徐々に「開 | 方向に動き、

本体の保護装置が働いて運転が停止することがあります。




準

備

4

ゆっくり 少しずつ入れる のがポイントです



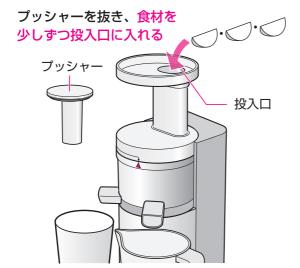

● 食材についてのご注意 (12 ~->)

- プッシャーは葉菜類などス ムーズに投入しにくい食材 をスクリューに落とし込む ためにお使いください。 多くの食材を一度に押し込 むためのものではありませ ho
- 食材が途中で詰まったり、 空回りしているときは、電 源スイッチを次のように操 作してください。 「停止 |→フタを手で押さえ ながら「逆転」で数秒間運転 **→**「停止 | **→**「スタート |


電源スイッチの「スタート」を押す



- スタート(下回転): 食材を引き込みながら絞り ます。
- 逆転:食材を上に押し戻し ます。

内部のスクリューが食材をゆっくり取り込み、ジュースと絞りかすがそれぞれ出てきます。 食材を追加するときは、少しずつゆっくり投入してください。(多くの食材を一度に押し込 むと詰まりの原因になります)食材の鮮度や収穫時期によって、出てくるジュースの量は 変わります。絞りかす排出口の奥で絞りかすが出にくくなってきたときは、電源スイッチ を「停止」にした後、はしなどでかき出してください。

ジュースを絞り終えたら、電源スイッチ の「逆転」を軽く押し、停止させる



横から見たところ スタート

停止 逆転



- ●電源スイッチが「逆転」側に 押し込まれると、逆転動作 が始まりますので、ご注意 ください。
- ご使用後は、電源プラグを 抜き、清掃してください。

お手入れ

本体/付属品

電源プラグを抜く



次のものは使わないでください

(塗装のはがれ・傷付き・変色・内部に液が浸透し故障の原因)



シンナー オー: ベンジン 粉末: アルコール 漂白!



オーブンクリーナー 粉末クレンザー 漂白剤



住宅用・家具用・ 換気扇用合成洗剤 酸性・アルカリ性洗剤



スプレー式洗剤 金属タワシ 硬めのスポンジ

使用後は、必ず分解して 水洗いしてください

分解の方法 6ページ

傷が付かないようにやわらかいスポンジで洗い、よく乾燥させます。



- ●汚れが取れにくい場合は、台所用合成洗剤(中性)を使います。●絞りかす排出口を洗うときは、タンク底面のパッキン(黄色)も引き出してください。
 - フタ フタ スクリュー フィルター





タンクの口(2カ所)は、清掃用ブラシの 柄の部分を差し込んで洗います。



- ご注意
- 45℃以上の湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使わない。(熱で変形するおそれ)
- ●各部品は、食材の色素によって変色することがあります。使用後は、早めにお手入れすると取れやすくなります。



_{抜く} 【感電・やけど・けがの原因】



● タンククリーナーからパッキン をはずさないでください。

(正しく取り付けられていない 状態で使用すると故障の原因)


万一、**パッキン**がはずれてしまった 場合の取り付け方法



パッキン(黄色)上下のくぼみを、 タンククリーナーの中央のすき間から 差し込み、両端まで広げる

(幅の狭い方を上にして取り付ける)

タンククリーナー のすき間、




パッキンを上から見たところ


赤で示すくぼみ部分を タンククリーナーの溝 にはめます。



正しい取り付け



本体は、水洗いしないでください 固く絞ったふきんで水拭きをします

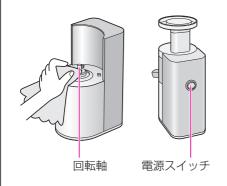

回転軸・電源スイッチ

スプレー式の洗剤を直接かけたり、 水分を多く含んだ布で拭かない。 (液が浸透し、故障の原因)

食材について

メニュー集 7ページを参照 ください





- にんじんやパイナップル、葉菜類など、せんいが固いもの・多いものは小さく、トマト やみかんのように水分が多くやわらかい食材は投入口に入る大きさに切ります。
- ●食材は少しずつ、ゆっくり投入してください。
 - ●一度に大量の食材を入れないでください。詰まって止まることがあります。 (運転途中で停止したとき⇒ 13ページ)

新鮮な食材をお使いください

- みかん、オレンジなどのかんきつ類
 - 外皮はむき、種や薄皮は付いた 状態で投入できます。
- バナナ、パイナップル、キウイなど 皮をむいて食べるもの・皮をむいてください。
- パイナップル、とうもろこしなど 固い芯のあるもの
 - 芯を取り除いてください。
- にんじん、大根、しょうがなど、 皮も食べられる野菜
 - 皮をむかずにそのまま投入できます。ただしせんいが多いため、小さく切ってください。
- りんご
 - 軸を取り、くし切りにします。※りんごなど褐変しやすい果物はジュースにした後、時間の経過とともに茶色くなります。
- ■スイカ
 - 皮をむいてください。種の付いた状態で投入できます。
- 桃など大きく固い種があるもの
 - 種は取り除いてください。 皮はむかずにそのまま投入できます。
- 小松菜、キャベツ、ケールなど せんい質の多いもの
 - 小さく切ってください。
 - 小松菜、キャベツなどは、ジュースの表面に泡が立ちますが、そのままお召し上がりいただけます。気になる場合は、スプーンなどで泡を取り除いてください。

- このような食材は使えません!

故障の原因になりますので、絶対に投入しない でください。

- ・氷 ・乾燥大豆などの豆類 ・桃などの種
- ・柿(種を完全に取り除くことができないおそれ)

食材投入のポイント

- 小松菜やキャベツなどの葉菜類は、スクリューとフィルターの隙間に入り込み、うまく絞れない場合があります。その場合は電源スイッチを次のように操作してください。「停止」→フタを手で押さえながら「逆転」で数秒間運転 →「停止」→「スタート」
- 乾燥した食材は使えません。 大豆などは、あらかじめ加熱されたものを使います。
- 水煮した大豆、バナナなどは水分が少ないため、水や牛乳と一緒に投入口に入れてください。 水や牛乳と一緒に投入しないとうまくジュースになりません。
- 小松菜やほうれん草のような葉と茎のある野菜は葉と茎に分け、葉の部分から投入することをおすすめします。
 - 始めに水分の多い食材を絞ることで、水分の少ない食材もからまりにくくなります。
- 食材を投入した際、果汁などが投入口から飛び散ることがありますので、ご注意ください。
- ★おすすめの組み合わせや、絞りか すの活用法など、別冊のメニュー 集で紹介していますのでご覧くだ さい。



故障かな?

修理依頼やお問い合わせの前にもう一度お調べください



こんな場合	故障ではありません
動かない	●電源プラグが抜けていませんか?●正しくセットしていますか? フタが正しく閉まっていないと、電源スイッチを押しても動作しません。
ジュースが出ない 「逆転」を押して運転する際は、フタを手で押さえながらご使用ください	 ・葉菜類など、食材によっては運転途中でジュースが出にくくなることがあります。電源スイッチを「停止」にし、「逆転」を数秒間押してください。もう一度、電源スイッチを「停止」にし、「スタート」を押してください。 ・固い種のある食材を入れていませんか?電源スイッチを、次のように操作してください。「停止」→「逆転」で数秒間運転→「停止」→「スタート」。それでも正常に動かない場合は、電源スイッチを「停止」にした後、電源プラグを抜きます。タンクを本体からはずし、安定したところでスクリューを抜き、詰まったものを取り除いてください。 ・電源スイッチが「逆転」になっていませんか?
運転途中で停止した (電源が切れた)	 ▼フタは閉まっていますか? 電源スイッチを「停止」にして、フタを閉め直してから、「スタート」を押してください。 食材を多めに入れていませんか? 食材を詰めすぎるとモーターの保護装置がはたらき、自動的に停止します。 停止した場合は、次の操作をおこなってください。 ① 電源スイッチを「停止」にする ② 電源プラグを抜く ③ 食材を減らす(取り出す) ④ 電源プラグを差し、電源スイッチ「スタート」を押す電源が入るまで数分かかることがあります。 (3分程度たってから、もう一度おこなってください)
絞りかすに 水分が多い	フィルターが詰まっていませんか? (お手入れ⇒(10ページ))
フタが開かない	● タンク内に食材や絞りかすがたまると、フタが開かなくなる ことがあります。電源スイッチの「逆転」を押し30秒程度運転 後「停止」にして、フタを開けてください。 お手入れ後、ジュースを絞ってください。
タンク底面と本体の 隙間からジュースが 漏れる	● タンク底面のパッキン(黄色)が、きちんとはめ込まれていますか? 6 ページ

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理を依頼されるときは

持込修理

- 1 「故障かな?」 13ページ を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、必ず 電源プラグを抜いてください。
- **3** お買いあげの販売店に、次のことをお知らせく ださい。
 - 品名:スロージューサー
 - 形名:(本書の表紙に記載の形名)
 - お買いあげ日 (年月日)
 - 故障の状態 (具体的に)
 - ご住所 (付近の目印も合わせてお知らせください)
 - お名前
- 電話番号
- ご訪問希望日

この製品は、日本国内用に設計されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用で きません。また、アフターサービスもできません。

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入される と便利です。

- 17 1 1 0						
お買いあげ日				販売店	5名	
年	月		電話()	_	

保証期間中

●修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有 料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するため の料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

保証書(一体)

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますの で、保証書をよくお読みください。
 - ※一般家庭用以外(例えば、業務用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障・損傷など有料です。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はスロージューサーの補修用性能部品を 製品の製造打切後、7年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



長年ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ■電源コードやプラグが異常に熱く なる。
- ■コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。



で使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178「株帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 (年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX			
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993			

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



修理のご相談など【修理相談センター】

0120 - 02 - 4649 (集帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜〜土曜: 9:00~20:00 (年末年始を除く)●日曜・祝日: 9:00~17:00 ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電話	FAX		
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865		
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221		
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金9:00~17:4			

持込修理、および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口 サービスセンター/テクニカルセンターなど

■受付時間 月曜~土曜:9:00~17:40 (祝日など弊社休日を除く) ただし、沖縄地区は月曜~金曜:9:00~17:40 (祝日など弊社休日を除く)

北海道	• 札 幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17		● 静 岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	近	• 北大阪 072-634-4530 〒567-0831 茨木市鮎川5-15-3
東北	• 仙 台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27	中部	◆ 名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	畿	• 奈 良 0743-53-6693 〒639-1186 大和郡山市美濃庄町492
	• 宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41		● 金 沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	中国	 広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
H	• さいたま 048-666-7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2	近畿	◆ 京 都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48	田田	● 高 松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	• 東東京 03-5692-7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17		 神戸 078-452-7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6 	九州	 福 岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
東	● 多 摩 042-548-1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17		◆ 阪 神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	沖縄	● 那 覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曜2-10-1
	● 干 葉 043-298-5681 〒262-0013 干葉市花見川区犢橋町1629-4		• 大 阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19		
	• 横 浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		● 南大阪 072-431-1950 〒597-0062 貝塚市澤1215		

- ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2012.04)

お問合わせの前にもう一度「故障かな?」(13ページ) を お問い合わせ先 シャープ お問い合わせ 検索 メールでのお問い合わせなど パソコン http://www.sharp.co.jp/support/ 【シャープサポートページ】 使用方法のご相談など 0120-078-178 【お客様相談センター】 お電話 修理のご相談など 0120-02-4649 【修理相談センター】 ※詳しくは、取扱説明書15ページをご覧ください